
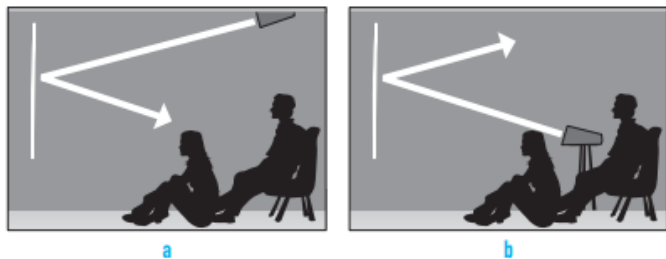


Fragebogen

Fragebogen für die Bestimmung des Kontrast- und Reflektionswertes Ihres Schirms

Durch Zufügung des ContrastBooster an die BaseCoat erzeugen Sie selbst den richtigen Kontrastwert für Ihren Projektionsschirm. Mattweiß – Hellgrau – Grau – Extra grau (auch High Contrast genannt). Durch Zufügung des BrightnessBooster an die TopCoat erzeugen Sie selbst den richtigen Reflektionswert (auch "Gain" genannt) für Ihren Projektionsschirm. Aber was ist nun der richtige Kontrast- und Reflektionswert für Ihren Projektor und den Projektorraum?

Ganz einfach: Beantworten Sie die folgenden Fragen, zählen Sie die Ergebnisse zusammen und Sie wissen genau, wie viel ContrastBooster und BrightnessBooster Sie benötigen, um den perfekten Projektionsschirm zu gestalten.

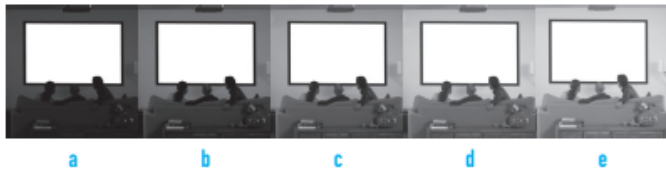

	ContrastBooster / Mein CB	BrightnessBooster / Mein BB
1. Wie viel Ansi-Lumen hat Ihr Projektor?	+.....	+.....
• Weniger als 600	+ 0	+ 2,5
• Zwischen 600 und 750	+ 1	+ 2,0
• Zwischen 750 und 950	+ 2	+ 1,5
• Zwischen 950 und 1250	+ 3	+ 1
• Zwischen 1250 und 1750	+ 4	+ 0,5
• Mehr als 1750	+ 5	+ 0

	ContrastBooster / Mein CB	BrightnessBooster / Mein BB
2. Wie viel Umgebungslicht befindet sich im Projektorraum?	+.....	+.....
• a. Keins (oder fast keins)	+ 0	+ 0
• b. Ein wenig	+ 1	+ 0,5
• c. Etwas Umgebungslicht	+ 2	+ 1
• d. Relativ viel Umgebungslicht Hell	+ 3	+ 1,5
• e. Sehr viel Umgebungslicht	+ 4	+ 2

Zählen Sie jetzt die Spalte Mein ContrastBooster zusammen (Frage 1 und 2) und tragen Sie hier ein: Mein ContrastBooster =
Diese Menge müssen Sie an die BaseCoat hinzufügen.

3. Wie groß ist Ihr Projektionsschirm (diagonal)?	+.....
• Kleiner als 120 cm	+ 0
• Zwischen 120 und 150 cm	+ 0,5
• Zwischen 150 und 190 cm	+ 1
• Zwischen 190 und 240 cm	+ 1,5
• Größer als 240 cm	+ 2

4. Hängt der Projektor hoch (Decke/Wand) oder steht er niedrig (z. B. auf einem Tisch)?	+.....
• a. Hoch	+ 0
• b. Niedrig	+ 2

5. Mehr ContrastBooster in der BaseCoat heißt aber auch, dass Sie noch etwas BrightnessBooster in die TopCoat geben müssen und zwar wie folgt:	+.....
• Mein ContrastBooster = 0 oder 1	+ 0
• Mein ContrastBooster = 2 oder 3	+ 0,5
• Mein ContrastBooster = 4 oder 5 oder 6	+ 1
• Mein ContrastBooster = 7 oder 8 oder 9	+ 1,5

Zählen Sie jetzt die Spalte BrightnessBooster (Frage 1 bis 5) zusammen und tragen Sie hier ein: Mein BrightnessBooster =
Diese Menge müssen Sie an die TopCoat hinzufügen.